

33 85 001 Kettengleitschiene ersetzen

+ 33 85 501

Vorarbeiten


Öl aus Schwinge ablassen

Schwingengehäusedeckel ausbauen

Kerntätigkeit


(-) Kettenkanal unten ausbauen

- Schrauben (1) und (2) ausbauen.
- Kettenkanal (3) aus Halterungen (Pfeile) lösen und ausbauen.

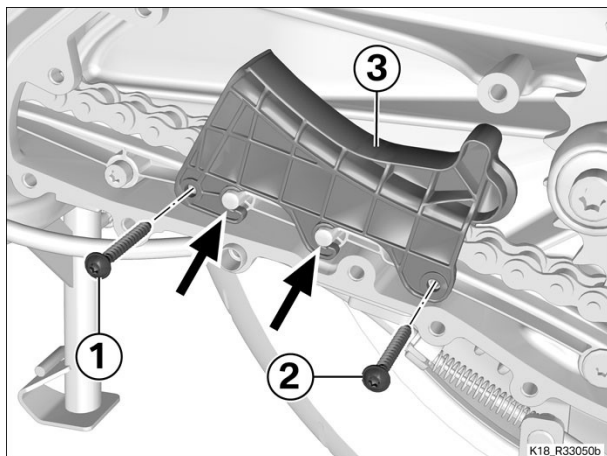


(-) Kettenspannschiene ausbauen

- Schrauben (1) und (2) ausbauen.
- Kettenspannschiene (3) ausbauen, dabei auf Hülse (4) achten.

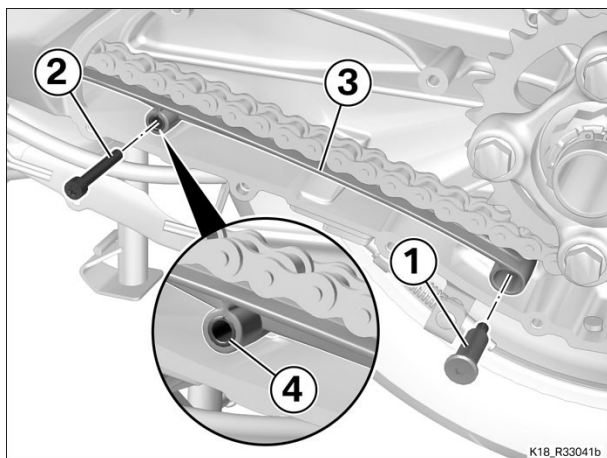


(-) Kettenkanal oben ausbauen

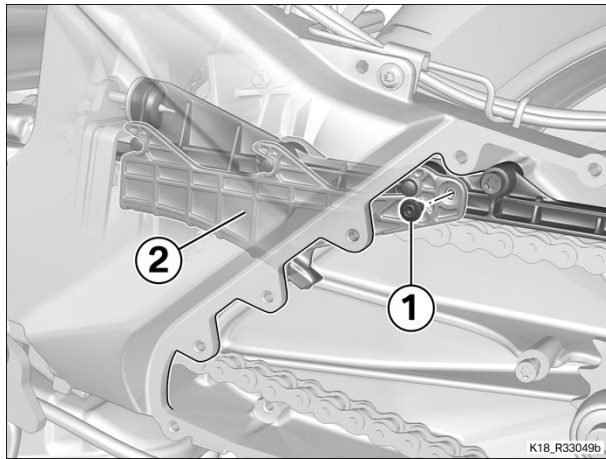


- Schraube (1) ausbauen.
- Kettenkanal (2) ausbauen.

(-) Kettengleitschiene ausbauen

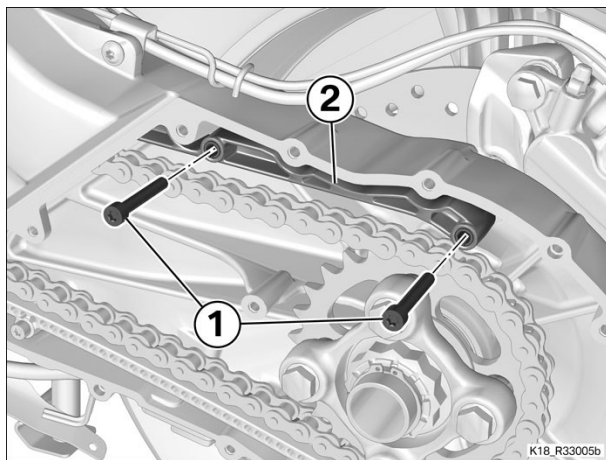


- Schrauben (1) und Kettengleitschiene (2) ausbauen.

(-) Kettengleitschiene einbauen

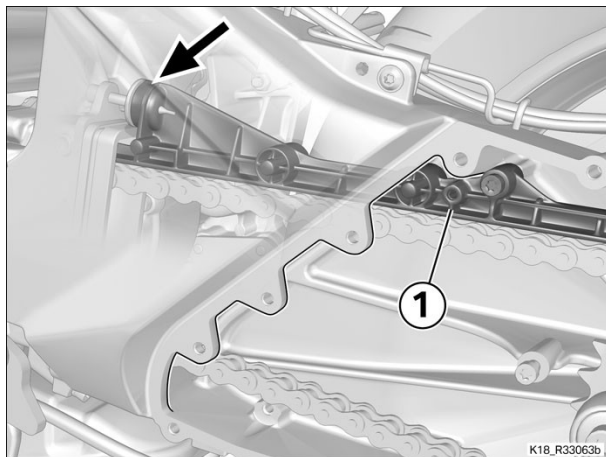


- Kettengleitschiene (1) einfädeln, dabei auf Fixierung (Pfeil) achten.

- Kettengleitschiene (2) mit Schrauben (1) befestigen.

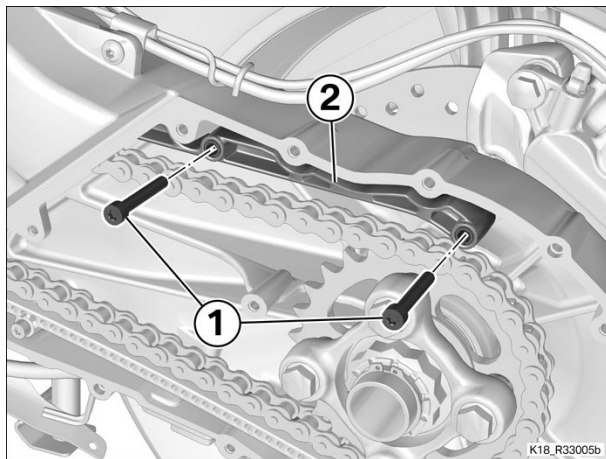

(-) Kettenkanal oben einbauen

- Kettenkanal (1) in Halterungen (Pfeile) befestigen.
- Schraube (2) einbauen.

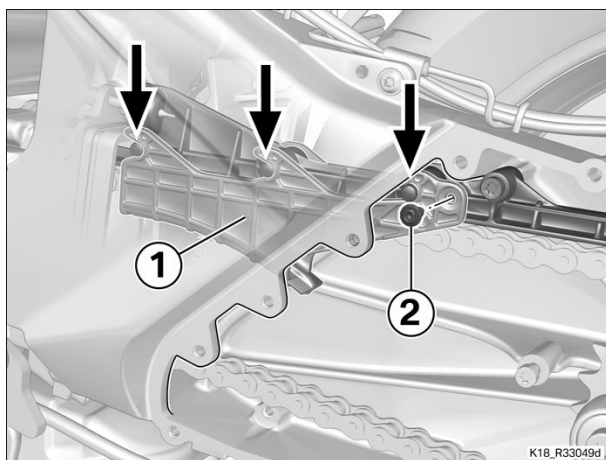


(-) Kettenspannschiene einbauen

Achtung

Bauteilschaden durch geringen Kettendurchhang


Falls eine neue Kette verbaut wurde, muss eine Kettenspannschiene mit Grundmaß verbaut werden.

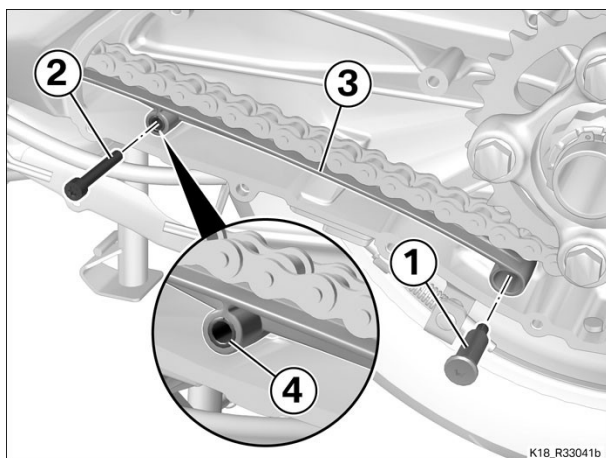

- Kettenspannschiene (3) einsetzen, dabei auf Hülse (4) achten.
- Schrauben (1) und (2) einbauen.

(-) Kettenkanal unten einbauen

- Kettenkanal (3) in Halterungen (Pfeile) befestigen.

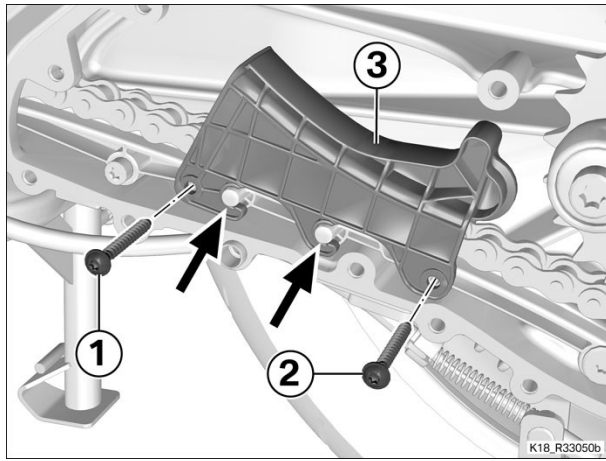

- Schrauben (1) und (2) einbauen.

Nacharbeiten

Schwingengehäusedeckel einbauen

Öl in Schwinge einfüllen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten