


📁 24 11 000 CVT-Deckel oder Lager im CVT Deckel ersetzen (Deckel ausgebaut)

+ 24 11 500

Kerntätigkeit


(-) Lager im CVT-Deckel ausbauen

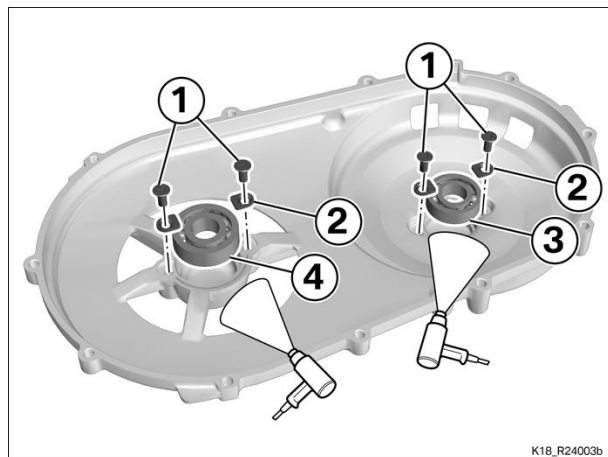

• Folgende Teile ausbauen:


- Schrauben (1)
- Haltebleche (2)

• Lagersitze erwärmen.

 Technische Daten			
Löse-/Fügetemperatur		80 °C	


• Lager (3) und (4) ausbauen, z.B. Deckel auf geeignete Unterlage klopfen.

(-) Lager im CVT-Deckel einbauen

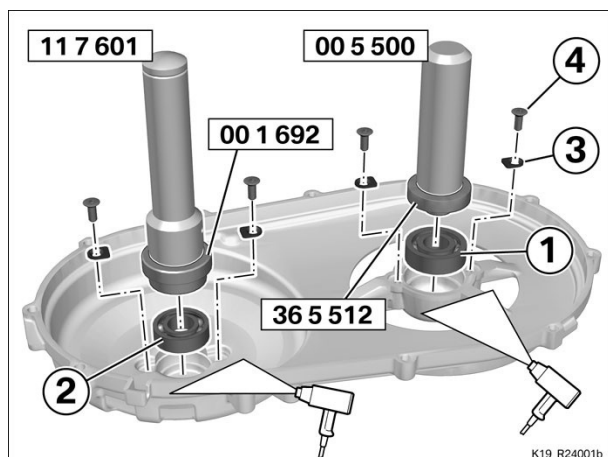

• Gewinde reinigen.


• Lagersitze erwärmen.

 Technische Daten			
Löse-/Fügetemperatur		80 °C	

• Lager (1) mit Griff (Nr. 00 5 500) und Schlagdorn (Nr. 36 5 512) einbauen.

• Lager (2) mit Griff (Nr. 11 7 601) und Schlagdorn (Nr. 00 1 692) einbauen.

• Haltebleche (3) und Schrauben (4) einbauen.

 Anziehdrehmomente			
Lagerhaltebleche an CVT-Deckel			
M6 x 12 Schraubensicherung (mikroverkapselt) oder, Schraubensicherungsmittel (Loctite 243, mittelfest)		10 Nm	