



## 📁 Kühler lösen und absenken

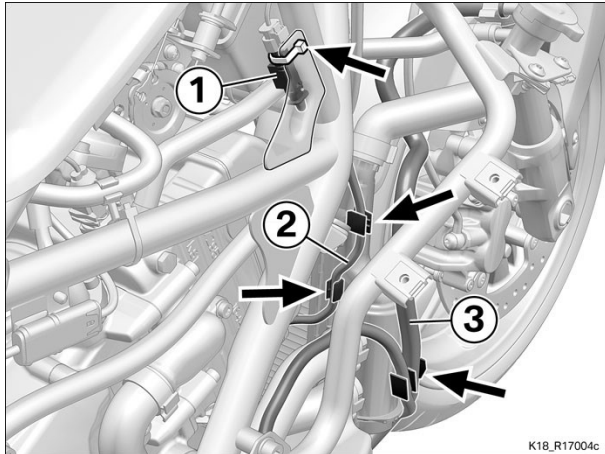

- Stecker (1) lösen und trennen (Pfeil).
- Kabel (2) und Schlauch (3) lösen (Pfeile).

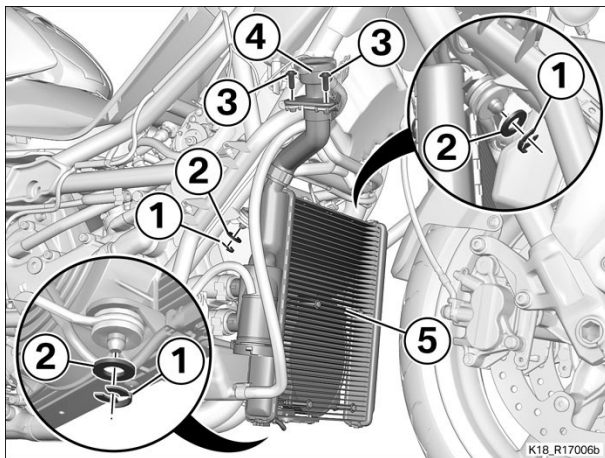

- Sicherungsclips (1) und Scheiben (2) ausbauen.
- Schrauben (3) ausbauen und Befülltrichter (4) lösen.
- Kühler (5) lösen und nach unten absenken, dabei auf Leitungen achten.