

77 31 016 Abdeckhaube einbauen

+ 77 31 753

Ausstattungsvariante:


Abdeckhaube^{SZ}

Vorarbeiten

Topcase abnehmen


Kerntätigkeit

(-) Abdeckhaube anbringen

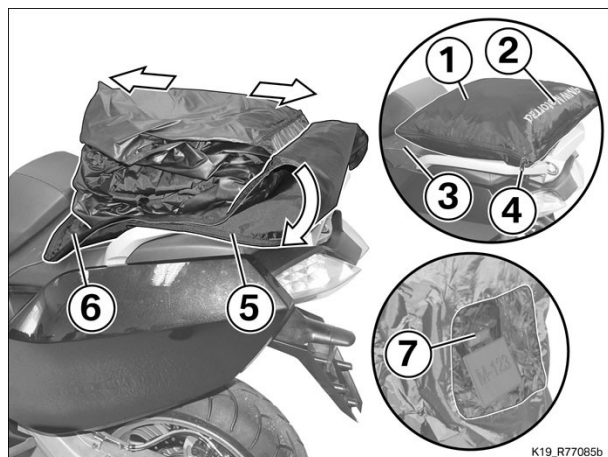

- Abdeckhaube (1) mit Schriftzug hinten (2) auf Sitzbank (3) legen.
- Reißverschluss (4) öffnen und Oberteil (5) unter Unterteil (6) verstauen.
- Abdeckhaube (1) von der Mitte aus nach vorn und hinten über das Fahrzeug ziehen.
- Auf öffentlichen Straßen muss das Kennzeichen durch das Klarsichtfenster (7) lesbar sein.

(-) Abdeckhaube befestigen

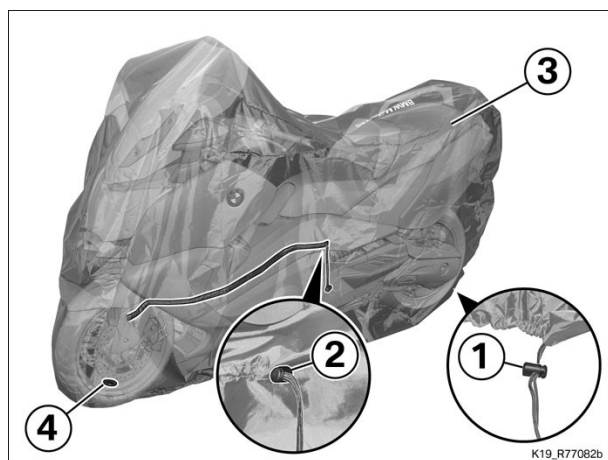

- Kordelzug (1) spannen.
- Kordelzug (2) auf beiden Seiten spannen.
- Bei Bedarf kann die Abdeckhaube (3) durch die angebrachten Metallösen (4) am Vorderrad gegen Diebstahl gesichert werden.