

11 14 076 Motorgehäusedeckel links abdichten

+ 11 14 868

Vorarbeiten

Sitzbank öffnen

Trittbrettauflage links ausbauen

Trittbretteinsatz vorne links ausbauen

Verkleidungsseitenteil oben links ausbauen

Verkleidungsseitenteil vorn links ausbauen

Blende für Federbein ausbauen

Trittbrett hinten links ausbauen

Trittbrett links ausbauen


Trittbretthalter links vorne und hinten komplett ausbauen

Motoröl aus Motorgehäuse ablassen

Kerntätigkeit

(-) Schallabsorptionshaube links ausbauen

- Kabel (1) lösen (Pfeile).
- Schrauben (2) und Haube (3) ausbauen.

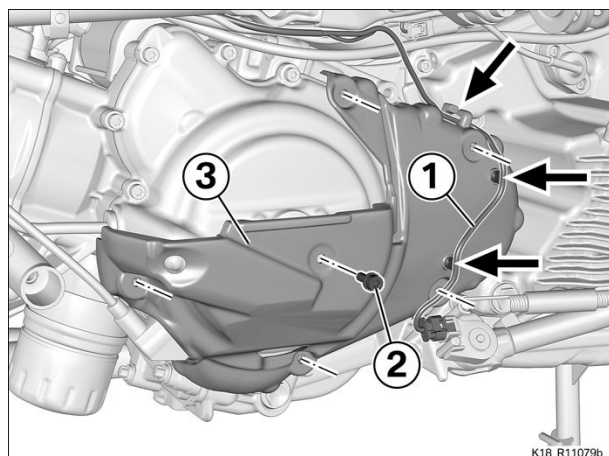

(-) Motorgehäusedeckel links lösen



Hinweis

Durch stark haftende Dichtmittel lassen sich Motorteile teilweise schwer demontieren. Mit Gummihammer Motorteile mit Prellschlägen lösen ohne Kühlrippen oder andere Gehäuseteile zu beschädigen.



- Kabelbinder (Pfeil) lösen und Stecker (1) für Kurbelwellensensor trennen.
- Schrauben (2) ausbauen.



Warnung

Überdehnte Kabel und Leitungen können zu Fehlfunktionen führen. Leitungen und Kabel nicht auf Zug belasten.

- Deckel (3) lösen und zur Seite weghängen.

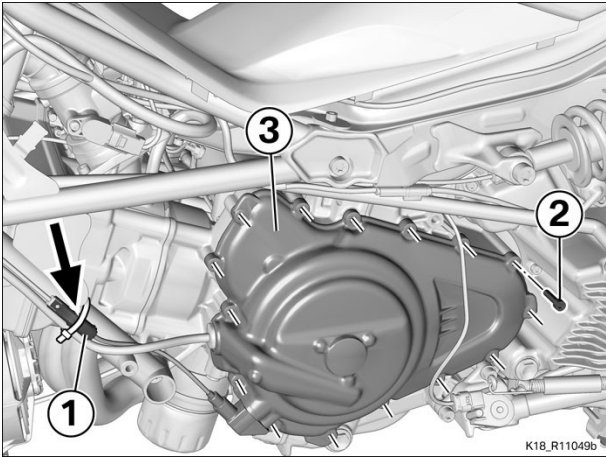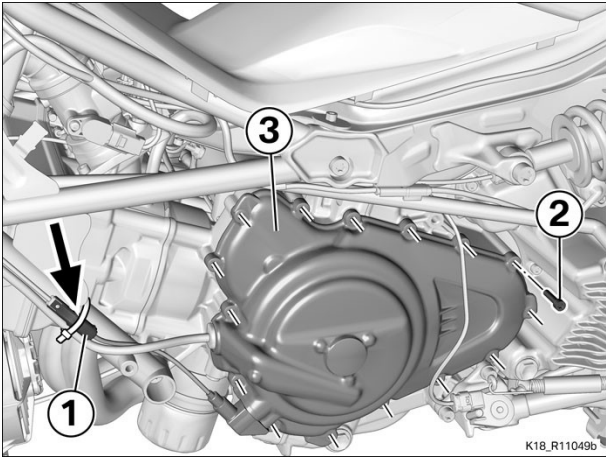

(-) Motorgehäusedeckel links befestigen

- Dichtflächen reinigen.
- Flächendichtmittel dünn auf Dichtfläche auftragen.



Hinweis

Bereiche an denen zwei Dichtflächen/Trennfugen zusammentreffen, müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden.



Dichtmittel

Dow Corning	07 58 0 397 777
-------------	-----------------

- Deckel (3) und Schrauben (2) einbauen




Anziehdrehmomente


Motorgehäusedeckel links an Kurbelgehäuse		
M6 x 25	kreuzweise festziehen	
	10 Nm	

- Stecker (1) für Kurbelwellensensor verbinden und mit Kabelbinder (Pfeil) befestigen.

(-) Schallabsorptionshaube einbauen

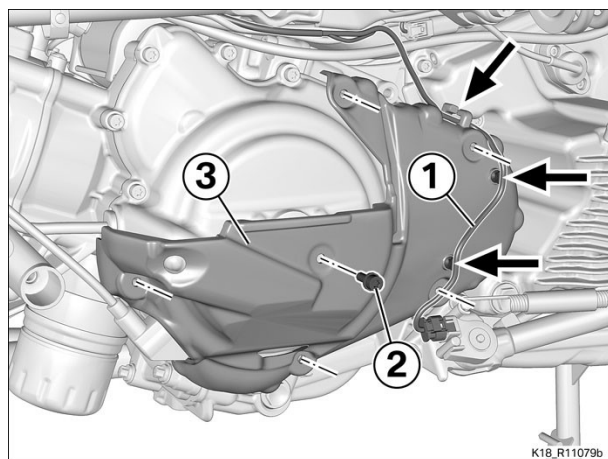

- Haube (3) mit Schrauben (2) befestigen.

 Anziehdrehmomente		
Schallabsorptionshaube an Motordeckel rechts		
M6 x 18	10 Nm	

- Kabel (1) befestigen (Pfeile).

Nacharbeiten

Motoröl einfüllen

Trittbrethalter links komplett einbauen

Trittbrett links einbauen

Trittbrett hinten links einbauen

Blende für Federbein einbauen

Verkleidungsseitenteil vorn links einbauen

Verkleidungsseitenteil oben links einbauen

Trittbretteinsatz vorn links einbauen

Trittbrettauflage links einbauen

Sitzbank schließen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten