

11 14 085 Motorgehäusedeckel rechts ersetzen

+ 11 14 859

Vorarbeiten

Verkleidungsseitenteil oben rechts ausbauen

Trittbretteinsatz vorn rechts ausbauen

Trittbrettauflage rechts ausbauen

Verkleidungsseitenteil vorn rechts ausbauen

Sitzbank öffnen

CVT-Abdeckung ausbauen


Trittbrett hinten rechts ausbauen

Trittbretthalter rechts lösen


Kühlmittel aus Motor ablassen

Kerntätigkeit

(-) Motorgehäusedeckel rechts ausbauen

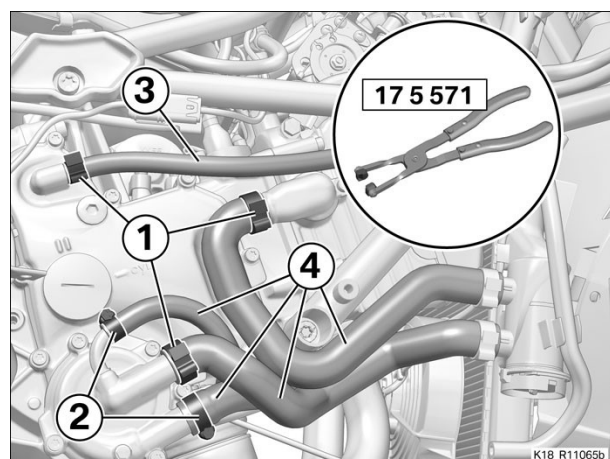

- Schellen (1) mit Zange (Nr. 17 5 571) lösen.
- Schellen (2) lösen.
- Schläuche (3) und (4) abziehen.

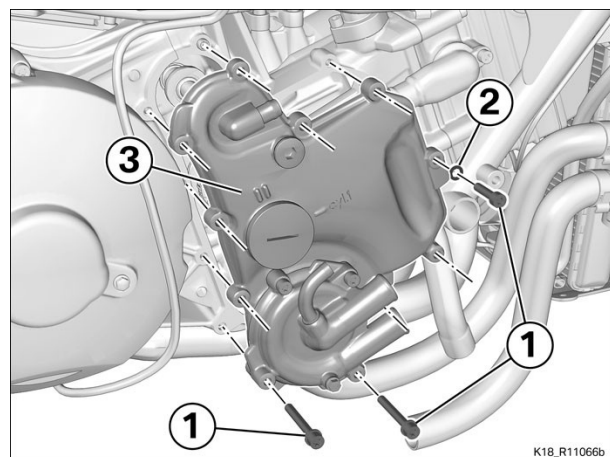

Achtung

Öl ist umweltschädlich; Öl kann Kunststoff- und Gummiteile beschädigen; auf Ölfilm besteht Rutschgefahr am Boden
Tropföl auffangen!

- Ölauffangbehälter unterstellen.
- Schrauben (1) ausbauen, dabei auf Dichtscheibe (2) achten
- Motorgehäusedeckel (3) ausbauen.



Hinweis

Durch stark haftende Dichtmittel lassen sich Motorteile teilweise schwer demontieren. Mit Gummihammer Motorteile mit Prellschlägen lösen ohne Kühlrippen oder andere Gehäuseteile zu beschädigen.

(-) Motorgehäusedeckel rechts einbauen

- Alle Dichtflächen reinigen.

- Flächendichtmittel dünn auf Dichtfläche auftragen.




Hinweis

Bereiche an denen zwei Dichtflächen/Trennfugen zusammentreffen, müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden.



Dichtmittel

Dow Corning	07 58 0 397 777
-------------	-----------------

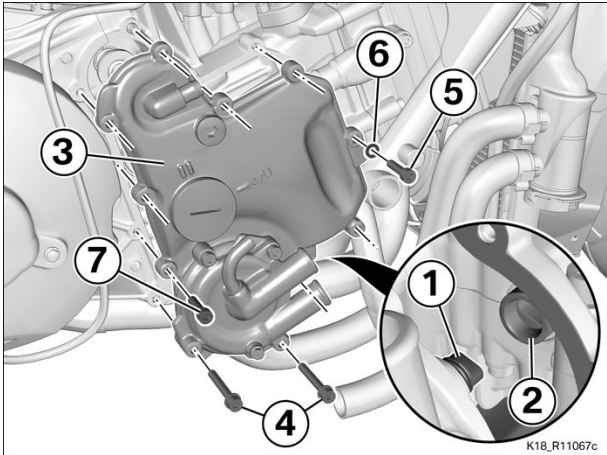


- Pumpenachse (1) an Mitnehmer (2) ausrichten.
- Deckel (3) vorsichtig aufsetzen.
- Folgende Teile handfest einbauen:
 - Schrauben (4)
 - Schraube (5) mit **neuer** Dichtung (6)
 - Schrauben (7)
- Schrauben (4), (5) und (7) über Kreuz festziehen.



Anziehdrehmomente

Motorgehäusedeckel rechts an Kurbelgehäuse		
M6 x 25, mit Dichtscheibe	10 Nm	
M6 x 30	10 Nm	
M6 x 50	10 Nm	

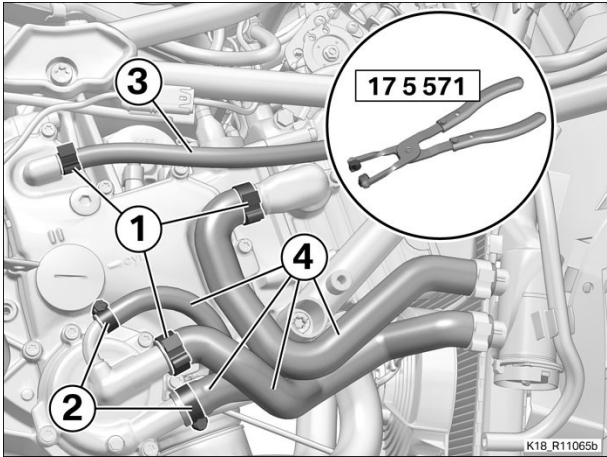

- Schläuche (3) und (4) befestigen.
- Schellen (2) befestigen.
- Schellen (1) mit Zangen (Nr. 17 5 571) befestigen.

Nacharbeiten

- Trittbrethalter rechts befestigen
- Kühlsystem befüllen
- Kühlsystem auf Dichtheit prüfen
- Trittbrett rechts einbauen
- Trittbrett hinten rechts einbauen
- CVT-Abdeckung einbauen
- Verkleidungsseitenteil vorn rechts einbauen

Verkleidungsseitenteil oben rechts einbauen

Trittbretteinsatz vorn rechts einbauen

Trittbrettauflage rechts einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten